


BC18

La fijación de las chapas BC18 se realiza mediante ganchos, tornillos o clavos.



La ubicación de los mismos depende del uso: en cubiertas el anclaje irá en la cresta, en fachadas el anclaje puede colocarse en el valle.

El perfil BC18 puede utilizarse con variados sistemas estructurales: reticulados, perfiles normales, perfiles de chapa doblada, madera, etc.

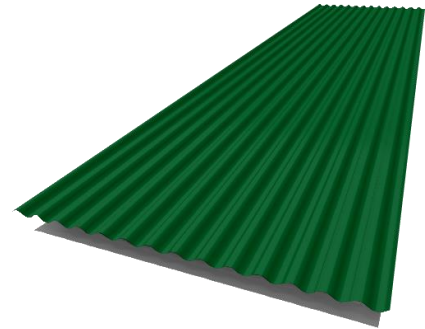

Espesores:	0.23*	Ancho útil	0.97	mts.
	0.31*	Dist. entre apoyos recomendada	1.10	mts.
	0.41		1.30	
	0.50	Pendiente recomendada mín.	15%	
	0.70*	Terminaciones	Aluzinc®	Prepintado
				mm.

*Solo en Aluzinc®

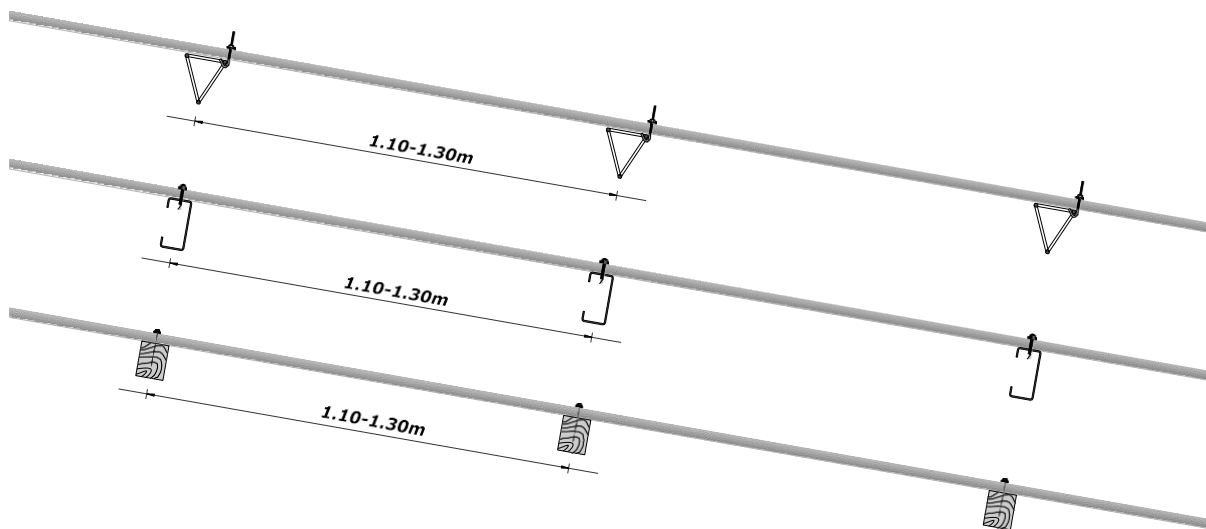

Las líneas de apoyo de la cubierta son perpendiculares al largo de la chapa y se recomienda una distancia entre las mismas no mayor a 1.3 m.



En el sentido transversal las chapas deben fijarse en sus extremos (solapes laterales) y en dos ondas interiores.

Nota 1: La información técnica proporcionada es sólo a título orientativo. Se recomienda en todos los casos consultar al Departamento Técnico sobre las condiciones particulares de cada obra para la correcta utilización de los perfiles.
Nota 2: Las dimensiones en los esquemas son aproximadas, ya que debido a las variaciones de resistencias del material y otros elementos influyentes en el proceso, dan como resultado pequeñas variaciones en las dimensiones.